Owner's Manual

PDU Rackmount Power Strips

Designed for Mounting in 19 in. Racks

Important Safety Instructions	2
Installation	2
Features	3
Specifications	3
LIMITED WARRANTY	4
Español	5
Français	9

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.

You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector— a \$50 value!





www.tripplite.com/warranty





1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright © 2014 Tripp Lite. All rights reserved.

14-02-325-932120.indb 1 3/25/2014 4:19:38 PM

Important Safety Instructions

This manual contains information concerning the proper installation and use of Tripp Lite's Rackmount Power Strips.



SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Do not connect your power strip to an ungrounded outlet. Do not use it with extension cords or adapters that eliminate its connection to ground. Your power strip is designed for indoor use only. Install it away from heat emitting devices such as radiators and heat registers. Do not install where excessive moisture or other conductive contaminants are present. Never install electrical wiring during a lightning storm.

The power requirement of each device connected to an outlet of your power strip must not exceed the Outlet Power Rating of your power strip (see Specifications). The total power requirements of all devices connected to your power strip must not exceed the Maximum Load Rating of your power strip (see Specifications).


Installation


1U Rackmount Installation

To Mount Unit in Rack: Put four user-supplied rackmount screws (**A**) through the unit's mounting ears (**B**) and into the rack rails as shown. The user must determine the fitness of the rackmount screws to hold the unit in the rack before installation.

OU Rackmount Installation

- 1. Reorient Mounting Ears: Unscrew the screws (A) holding the unit's mounting ears (B) to the sides of the unit. Use the screws from Step 1 (A) to reattach the mounting ears (B) to the unit as shown. Use only the manufacturer-supplied screws or their equivalent (#6-32, 1/4" flat head) to reattach the mounting ears.
- 2. Mount Unit on Outside of Rack Rails: Put four user-supplied screws (C) or similar mounting hardware through the unit's mounting ears (B) and into the side of the rack as shown. The user must determine the fitness of the user-supplied mounting hardware to support the unit before mounting.

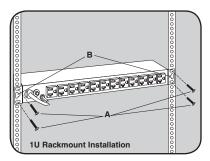

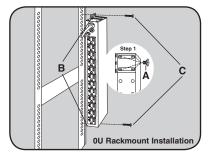

Wallmount/Under Counter Installation

Reorient the unit's mounting ears as per the OU Rackmount Installation above, then put four usersupplied screws or similar mounting hardware through the unit's mounting ears and into the mounting surface. The user must determine the fitness of the user-supplied mounting hardware to support the unit before mounting.

14-02-325-932120.indb 2 3/25/2014 4:19:39 PM

Features

Circuit Breaker(s)

If the current draw of the equipment connected to your power strip exceeds your model's Maximum Load Rating (see Specifications) for longer than a few seconds, a circuit breaker will trip to prevent any possible damage. When a circuit breaker trips, its plunger will pop up. Remove excess equipment and allow the breaker to cool one minute before depressing its plunger to reset the breaker.

Grounding Lug

Use this screw (located by the power strip's receptacles) to connect your power strip to ground.

Input Receptacle (IEC Model Only)

The PDU12IEC has no power cord. Instead, it has a IEC320-C20 inlet receptacle. To connect a PDU12IEC to utility power, use a user-supplied detachable power cord with an IEC plug on one end and a plug appropriate to your local utility outlets on the other.

Specifications

	PDU1215	PDU1220	PDU2430
Nominal Voltage/Frequency:	120V/50 or 60 Hz	120V/50 or 60 Hz	120V/50 or 60 Hz
Output Power Rating (amps):	15 amps	20 amps	24 amps
AC Receptacles:	13 x NEMA 5-15R (12 rear/1 front)	13 x NEMA 5-15/20R (12 rear/1 front)	24 x NEMA 5-15R (12 rear/12 front)
AC Line Cord:	15', w/NEMA 5-15P plug	15', w/NEMA 5-20P plug	15', w/NEMA L5-30P plug
Circuit Breaker(s) (Resettable):	15 amps	20 amps	2 x 15 amps
Dimensions (HxWxD, inches):	$1\frac{3}{4} \times 17\frac{1}{4} \times 3\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{4} \times 17\frac{1}{4} \times 3\frac{3}{4}$	$1\frac{3}{4} \times 17\frac{1}{4} \times 3\frac{3}{4}$
	PDU12IEC		PDU1220T
Nominal Voltage/Frequency:	100V to 240V/50 or 60Hz		120V/50 or 60 Hz
Output Power Rating (amps):	15 amps for 100V to 120V or 16 amps for 208 to 240V		20 amps
AC Receptacles:	4 x IEC-C13 (front), 8 x IEC-C13/2 x IEC-C19 (rear)		13 x NEMA 5-15/20R (12 rear/1 front)
AC Line Cord:	N/A (IEC320-C20 inlet)		15', w NEMA L5-20P plug
Circuit Breaker(s) (Resettable):	2 x 16 amps		20 amps
Dimensions (HxWxD, inches):	ns (HxWxD, inches): 1¾ × 17¼ × 3¾		13/4 × 17 ¹ /4 × 3 ³ /4

LIMITED WARRANTY

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of 5 years (except internal UPS system batteries outside USA and Canada, 1 year) from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA. Seller will pay return shipping charges. Visit www.tripplite.com/support before sending any equipment back for repair.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. SELLER MAKES NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTEND PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction).

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.

Policy of Tripp Lite is one of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.





1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

14-02-325-932120.indb 4 3/25/2014 4:19:39 PM

Manual del usuario

Regletas de contacto para montaje en bastidor del modelo PDU

Diseñado para montaje en bastidores de 19 pulg.

Importantes Instrucciones de Seguridad	6
Instalación	6
Características	7
Ficha técnica	7
GARANTÍA LIMITADA	8
English	1
Français	9





1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

© 2014 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

14-02-325-932120.indb 5 3/25/2014 4:19:43 PM

Importantes Instrucciones de Seguridad

Este manual contiene información concerniente a la instalación y uso apropiados de las barras de contacto para montaje en bastidor de Tripp Lite.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

No conecte la regleta de contactos a una toma de corriente que no tenga conexión a tierra. No la use con cables de extensión o adaptadores que eliminen la conexión a tierra. La regleta de contactos está diseñada exclusivamente para uso en interiores. Instálela alejada de dispositivos que emitan calor tales como radiadores y rejillas de calefacción. No la instale donde haya humedad excesiva, ni cualquier otro tipo de contaminante conductivo. Nunca instale un cableado eléctrico durante tormentas eléctricas.

Los requerimientos de energía eléctrica de cada dispositivo conectado a una toma de corriente de la regleta de contactos, no deberá exceder el valor nominal de potencia de salida de la regleta de contactos (refiérase a la Ficha técnica). Los requerimientos totales de energía eléctrica de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente de la regleta de contactos no deberán exceder el valor nominal de carga máxima de la regleta de contactos (refiérase a la Ficha técnica).


Instalación

Instalación para montaje en bastidor del modelo 1U

Para realizar el montaje de la unidad en un bastidor: Introduzca cuatro tornillos para montaje en bastidor (A), proporcionados por el usuario, a través de las lengüetas de montaje (B) y dentro de los rieles del bastidor tal como se muestra. El usuario debe determinar si los tornillos para montaje en bastidor son adecuados para sostener la unidad antes de realizar la instalación.



1. Reoriente las lengüetas de montaje: Retire los tornillos (A) que sostienen las lengüetas de la unidad (B) a ambos lados de ésta. Utilice los tornillos (A) del Paso 1 para volver a unir las lengüetas de montaje (B) a la unidad tal como se muestra. Utilice únicamente los tornillos suministrador por el fabricante u otros equivalentes (#6-32, de cabeza plana de 1/4"), para volver a unir las lengüetas de montaje.

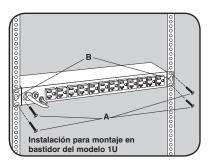



2. Realice el montaje de la unidad fuera de los rieles del bastidor: Ponga cuatro tornillos (C), proporcionados por el usuario u otro equipo de montaje similar, a través de las lengüetas de montaje (B) y en la sección lateral del bastidor tal como se muestra. El usuario debe determinar si el equipo de montaje utilizado es adecuado para soportar la unidad antes de realizar el montaje.

14-02-325-932120.indb 6 3/25/2014 4:19:43 PM

Instalación

Montaje sobre la pared / Instalación bajo el mostrador

Reoriente las lengüetas de montaje de la unidad según la instalación de montaje en bastidor del modelo OU indicada anteriormente, luego coloque cuatro tornillos proporcionados por el usuario u otro equipo de montaje similar a través de las lengüetas de montaje y en la superficie de montaje. El usuario debe determinar si el equipo de montaje utilizado es adecuado para soportar la unidad antes de realizar el montaje.

Características

Circuito de interruptores

Si la demanda actual del equipo conectado a la regleta de contactos excede el valor nominal de carga máxima de su modelo (refiérase a la Ficha técnica) por más de unos cuantos segundos, el interruptor se disparará para prevenir cualquier daño posible. Cuando se dispara el interruptor, se extiende el cilindro. Retire el equipo en exceso y permita que el interruptor se enfríe por un minuto antes de oprimir el cilindro para restablecerlo.

Lengüeta de conexión a tierra

Utilice este tornillo (ubicado al lado de los receptáculos de la regleta de contactos) para conectar a tierra la regletas de contactos.

Receptáculo de entrada (Solamente para el modelo IEC)

El modelo PDU12IEC no tiene cable de suministro de corriente. En lugar de ello, tiene un receptáculo de entrada IEC320-C20. Para conectar el modelo PDU12IEC a la corriente eléctrica, utilice un cable desmontable suministrado por el usuario con un enchufe IEC en un extremo y un enchufe adecuado para las tomas de corriente locales en el otro.

Ficha técnica

	PDU1215	PDU1220	PDU2430
Voltaje y frecuencia nominales:	120V/50 ó 60 Hz	120V/50 ó 60 Hz	120V/50 ó 60 Hz
Valor nominal de carga máxima (amperios)	: 15 amperios	20 amperios	24 amperios
Receptáculos de CA:	12 x NEMA 5-15R	12 x NEMA 5-15/20R	24 x NEMA 5-15R
Cable de la línea de CA:	15', con enchufe NEMA 5-15P	15', con enchufe NEMA 5-20P	15', con enchufe NEMA 5-30P
Circuito de interruptores (Reconfigurable) Dimensiones	: 15 amperios	20 amperios	2 x 15 amperios
(alto x ancho x profundidad, en pulgadas)	: 1 ³ / ₄ × 17 ¹ / ₄ × 3 ³ / ₄	1¾ × 17¼ × 3¾	1¾ × 17¼ × 3¾
	PDU12IEC		PDU1220T
Voltaje y frecuencia nominales:	100V a 240V/50 ó 60Hz		120V/50 ó 60 Hz
Valor nominal de carga máxima (amperios): 15 amperios para 100V a 120V ó 16 amperios para 208 a 240V		20 amperios	
Receptáculos de CA:	4 x IEC-C13 (frente), 8 x IEC-C13 / 2 x IEC-c19 (parte posterior)		13 x NEMA L5-15/20R (12 parte posterior / 1 frente)
Cordón de la línea de CA:	N/A (IEC320-C20 inlet)		15', con enchufe NEMA 5-20P
Circuito de interruptores (Reconfigurable)	: 2 x 16 amperios		20 amperios
Dimensiones			
(alto x ancho x profundidad, en pulgadas)	: 1 ³ / ₄ × 17 ¹ / ₄ × 3 ³ / ₄		13/4 × 171/4 × 33/4

GARANTÍA LIMITADA

El vendedor garantiza que este producto, si se emplea de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, no tendrá defectos en materiales ni mano de obra por un período de 5 años (salvo para baterías internas del UPS fuera de EE.UU. y Canadá, 1 año) a partir de la fecha de compra. Si se verifica que el producto tiene defectos en los materiales o en la mano de obra dentro de dicho período, el vendedor reparará o reemplazará el producto, a su sola discreción. Sólo puede obtenerse servicio bajo esta garantía, entregando o despachando el producto (con todos los cargos de despacho o entrega pagados por adelantado) a: Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA. El vendedor pagará los cargos de despacho del retorno. Visite www.tripplite.com/support antes de enviar algún equipo para reparación.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL NI A LOS DAÑOS QUE SEAN RESULTADO DE ACCIDENTES, MAL USO, ABUSO O NEGLIGENCIA. LOS DISTRIBUIDORES NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA APARTE DE LA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. CON EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE ADECUACIÓN, ESTÁN LIMITADAS EN SU VIGENCIA AL PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE; ADEMÁS ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODO DAÑO INCIDENTAL Y CONSECUENTE. (Algunos estados no permiten la limitación de la vigencia de la garantía implícita; además, algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por ello las limitaciones o exclusiones señaladas anteriormente pueden no aplicarse a usted. Esta garantía otorga derechos legales específicos, se puede gozar además de otros derechos que variarán de una jurisdicción a otra).

ADVERTENCIA: El usuario deberá tener el cuidado de determinar si el dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso al que lo tiene destinado, antes de utilizarlo. Dado que las diferentes aplicaciones están sujetas a una enorme variación, el fabricante no puede garantizar que el equipo se adapte o sea apropiado a toda aplicación.

La política de Tripp Lite es de mejora continua. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

14-02-325-932120.indb 8

Guide de l'utilisateur

Plaquettes d'alimentation pour bâti PDU

Conçues pour un montage sur des bâtis de 28,3 cm (19 po)

Importantes Consignes de Sécurité	10
Installation	10
Caractéristiques	11
Spécifications	11
GARANTIE LIMITÉE	12
English	1
Español	5





1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

Copyright 2014 Tripp Lite. Tous droits réservés.

14-02-325-932120.indb 9 3/25/2014 4:19:47 PM

Importantes Consignes De Sécurité

Le présent guide contient des instructions importantes sur l'installation et l'utilisation appropriées des plaquettes d'alimentation en bâti Tripp Lite.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN LIEU SÛR.

Ne reliez pas votre plaquette d'alimentation à une prise de secteur non mise à la terre. N'utilisez pas de rallonges électriques ou d'adaptateurs qui coupent la connexion de mise à la terre. Votre plaquette d'alimentation est conçue uniquement pour un usage intérieur. Installez-la loin des appareils qui émettent de la chaleur comme les radiateurs ou les registres de chaleur. Ne l'installez pas en présence d'humidité excessive ou d'autres impuretés conductrices. N'installez jamais de câbles électriques pendant un orage.

L'alimentation électrique de chaque dispositif branché sur votre plaquette d'alimentation ne doit pas dépasser l'intensité nominale de la prise de votre plaquette (voir Spécifications). L'alimentation électrique totale de tous les dispositifs branchés sur votre plaquette d'alimentation ne doit pas dépasser la charge nominale maximale de cette dernière (voir Spécifications).


Installation


Installation sur le côté d'un bâti (1U)

Pour installer l'unité sur un bâti : Insérez quatre vis (A) pour bâti fournies par l'utilisateur dans les oreilles de montage de l'unité (B) et dans les rails du bâti, tel qu'indiqué. L'utilisateur devra déterminer l'adaptation des vis du bâti pour soutenir l'appareil avant son installation.

Installation sur le côté d'un bâti (0U)

- 1. Orientez de nouveau les oreilles de montage : Dévissez les vis (A) qui retiennent les oreilles de montage de l'unité (B) aux côtés de l'appareil. Utilisez les vis de l'étape 1 (A) pour relier les oreilles de montage (B) à l'unité, tel qu'indiqué. N'utilisez que les vis fournies par le fabricant ou l'équivalent (N° 6-32, 0,6 cm (0,25 po) à tête plate).
- 2. Montez l'unité à l'extérieur des rails du bâti : Insérez quatre vis (C) fournies par l'utilisateur ou des pièces de montage équivalentes dans les oreilles de montage de l'unité (B) et dans le côté du bâti, tel qu'indiqué. L'utilisateur devra déterminer l'adaptation des pièces de montage fournies par l'utilisateur pour soutenir l'appareil dans le bâti avant son montage.

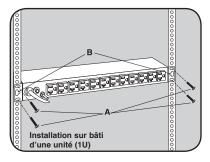

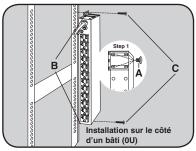

14-02-325-932120.indb 10 3/25/2014 4:19:47 PM

Installation

Fixation murale et installation sous un comptoir

Orientez de nouveau les oreilles de montage de l'unité selon les instructions d'installation sur le côté d'un bâti (OU) ci-dessus, puis insérez quatre vis fournies par l'utilisateur ou des pièces de montage équivalentes dans les oreilles de montage de l'unité et dans la surface de fixation. L'utilisateur devra déterminer l'adaptation des pièces de montage fournies par l'utilisateur pour soutenir l'appareil dans le bâti avant son montage.

Caractéristiques

Disjoncteurs

Si l'appel de courant du matériel branché à votre plaquette d'alimentation excède la charge nominale maximale de votre unité (voir Spécifications) pendant plusieurs secondes, un disjoncteur se déclenchera pour éviter tout dommage. Lorsqu'un disjoncteur se déclenche, son plongeur se soulève. Retirez alors l'équipement excédentaire et laissez le disjoncteur refroidir pendant une minute avant de rabaisser le plongeur et de réarmer le disjoncteur.

Patte de mise à la terre

Utilisez cette vis (près des bornes de l'unité) pour relier votre plaquette d'alimentation à la terre.

Borne d'entrée (modèle IEC seulement)

Le PDU12IEC n'a aucun cordon d'alimentation. Ce dernier est remplacé par une borne d'entrée IEC320-C20. Pour relier un PDU12IEC à l'alimentation électrique du secteur, utilisez un cordon d'alimentation électrique débrochable fourni par l'utilisateur muni d'une fiche IEC à une extrémité et d'une fiche adaptée à votre prise de secteur sur l'autre.

Spécifications

	PDU1215	PDU1220	PDU2430
Tension nominale/fréquence :	120 V/50 ou 60 Hz	120 V/50 ou 60 Hz	120 V/50 ou 60 Hz
Charge nominale maximale (ampères):	15 ampères	20 ampères	24 ampères
Bornes de courant alternatif :	12 x NEMA 5-15R	12 x 5 NEMA 15-20/20R	24 x NEMA 5-15R
Cordon d'alimentation en courant alternatif:	4,57 m (15 pi) avec prise NEMA 5-15P	4,57 m (15 pi) avec prise NEMA 5-20P	4,57 m (15 pi) avec prise NEMA 5-30P
Disjoncteurs à réarmement :	15 ampères	20 ampères	2 x 15 ampères
Dimensions (H x L x P en pouces (en in)):	1¾ × 17¼ × 3¾	1 ³ / ₄ × 17 ¹ / ₄ × 3 ³ / ₄	1¾ × 17¼ × 3¾
	PDU12IEC		PDU1220T
Tension nominale/fréquence :	De 100 V à 240 V/50 ou 60) Hz	120 V/50 ou 60 Hz
Charge nominale maximale (ampères) :	15 ampères pour 100 à 120 16 ampères pour 208 à 240		20 ampères
Bornes de courant alternatif :	4 x IEC-C13 (avant), 8 x IEC-C13 / 2 x IEC-c19 (a	rriere)	13 x NEMA L5-15/20R (12 arriere / 1 avant)
Cordon d'alimentation en courant alternatif:	N/A (IEC320-C20 inlet)		4,57 m (15 pi) avec prise NEMA 5-20P
Disjoncteurs à réarmement :	2 x 16 ampères		20 ampères
Dimensions (H x L x P en pouces (en in)):	1¾ × 17¼ × 3¾		1 ³ / ₄ × 17 ¹ / ₄ × 3 ³ / ₄

GARANTIE LIMITÉE

Le vendeur garantit que ce produit, s'îl est utilisé selon toutes les directives applicables, est exempt de défauts d'origine de matériel et de main-d'oeuvre pour une période de 5 ans (à l'exception des batteries interne du système UPS hors des É. U. et du Canada, 1 an) à partir de la date initiale d'achat. Si le produit s'avère défectueux en matériel ou en main-d'oeuvre durant cette période, le vendeur réparera ou remplacera le produit à sa discrétion. Vous pouvez obtenir un service selon cette garantie seulement en livrant ou en expédiant le produit (avec les frais d'expédition et de livraison prépayés) à : Tripp Lite, 1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA. Le vendeur paierai les frais d'expédition de retour. Visitez www.tripplite.com/support avant d'envoyer un équipement pour réparations.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UN ACCIDENT, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UNE UTILISATION IMPROPRE OU D'UNE NÉGLIGENCE. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT PRÉVUE AUX PRÉSENTES. SAUF DANS LA MESURE OÙ LA LOI APPLICABLE L'INTERDIT, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE BON FONCTIONNEMENT, SONT LIMITÉES, EN DURÉE, À LA PÉRIODE DE GARANTIE SUSMENTIONNÉE ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS. (Puisque certains États et provinces n'autorisent pas les limites quant à la durée d'une garantie tacite ni ne permettent l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur. La présente garantie vous accorde certains droits particuliers reconnus par la loi; d'autres droits peuvent aussi s'appliquer en fonction de votre région).

AVERTISSEMENT: L'utilisateur individuel devrait s'assurer de déterminer avant utilisation si cet appareil est approprié, adéquat ou sécuritaire pour l'usage prévu. Puisque les utilisations individuelles sont sujettes à d'importantes variations, le fabricant ne fait aucune déclaration ni n'émet aucune garantie de qualité commerciale ou d'adaptation à une utilisation particulière pour cet appareil.

La politique de Tripp Lite est fondée sur une amélioration continue des produits. Les spécifications ci-jointes peuvent être modifiées sans préavis.





14-02-325 • 93-2120 revB

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • www.tripplite.com/support

14-02-325-932120.indb 12 3/25/2014 4:19:47 PM